

Ballmaster

Med tvätt

Vi erbjuder bollautomater med tvätt i två storlekar med lagringsutrymme på 11500 bollar respektive 19000 bollar. Bollautomaterna är utrustade med myntavläsare för tiokronor och Optimal Boll Cares polletter, vilket är produktstandard. För att ytterligare öka mervärde vid användandet av bollautomaten tillhandahåller vi två olika kortsystems lösningar samt en 2-steps myntavläsare som tillval. Bollautomaterna kan programmeras upp till tre olika betalsätt, tiokrona, pollett eller smartcard. De tre olika betalningssätten kan ställas in var för sig, gällande för den mängd golfbollar som ska expedieras vid betalningen.

Konstruktion


Bollautomaten är uppbyggd av ett varmgalvat chassi med lackade täckplåtar gjorda av Aluzinkplåt. Automatens konstruktion möjliggör att bollen tvättas i två steg och en och en, fyra gånger runt om innan den expedieras till spelaren.



Artnr	Lagerutrymme	Strömförsörjning	Höjd	Längd	Bredd
28003	11500 bollar	220-240 V AC,50Hz 10A.	140 cm	120 cm	100 cm
28004	19000 bollar	220-240 V AC,50Hz 10A.	200 cm	120 cm	100 cm

Våra Starkaste argument för bollautomat med tvätt

- Helhetslösning för den mindre rangen
- Tvättar lika bra som vår externa bolltvätt

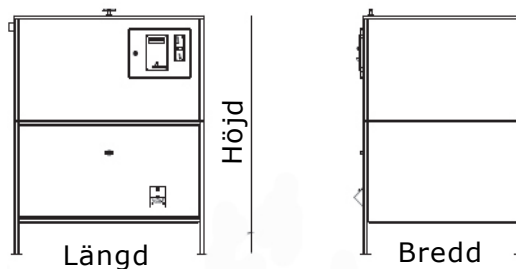

Ballmaster

Med tvätt

Funktionsbeskrivning

När mynt- eller kortavläsaren registrerat en betalning skickas en signal till bollautomatens styrelektronik. Denna aktiverar strömförbrukarna vilket medför att bollarna rullar ner till en skakrännna som är försedd med en vattendysa. Dysan skapar en hård och vass stråle som riktas mot bollen och sköljer bort merparten av jord och gräs etc. Dessa plus andra föremål som kan ta sig igenom skakrännans rörgaller spolras ner till avloppslådan. Efter skakrännan kommer ytterligare en vattendysa och ett par roterande borstar som tvättar bollarna en och en, fyra gånger runt om innan de kommer fram till matarhjulet, som i sin tur expedierar bollarna till kunden. Vid matarhjulet sitter även sensorn som räknar bollarna.



Inprogrammerade säkerhetsfunktioner

- Bollautomaten blir tom på boll – bollautomaten stängs av efter 5 sekunder.
- Fastnar föremål i borstarna – bollautomaten stängs av efter 5 sekunder.
- Bollsensorn detekterar ej boll inom 5 sekunder – bollautomaten stängs av.
- Bollsensorn får konstant signal i 2 sekunder – bollautomaten stängs av.
- Serviceluckan öppnas – bollautomaten stängs av.

